

Чертеж и перечень запасных частей винтового насоса Azcue серии BT-NM.



Обратите внимание: для предоставления коммерческого предложения по запасным частям нам потребуется номер модели (тип) насоса, серийный номер и перечень необходимых деталей. Серийный номер - это 6-значное число, начинающееся с 1, 2, 3 или 4.

Ниже представлено изображение примерной таблички насоса Azcue, показывающее расположение необходимой информации.




Model number (Type)

Serial Number (N)





Tipo / Type BT-HM...D4


N. 0BT-401-M

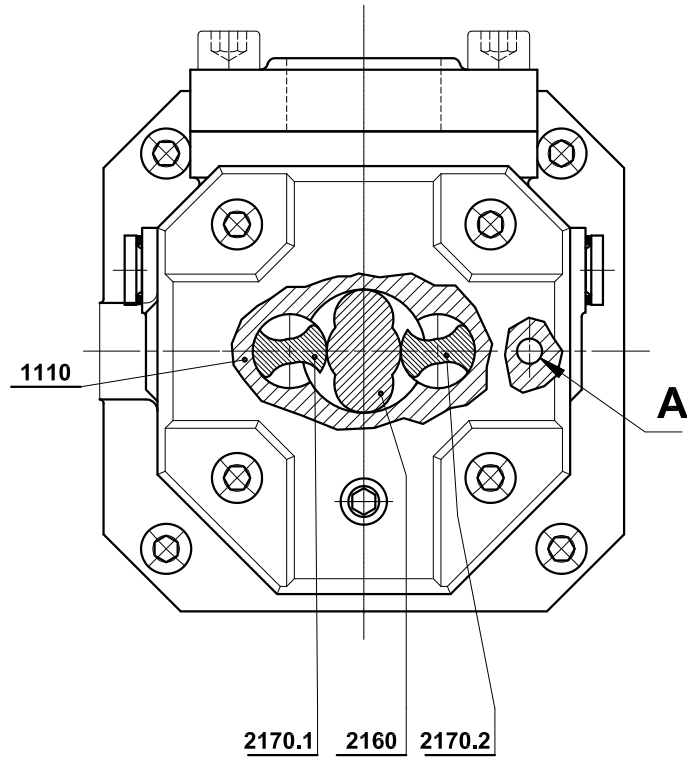


Mechanical seal discharge detail A
Detalle de descarga reten A

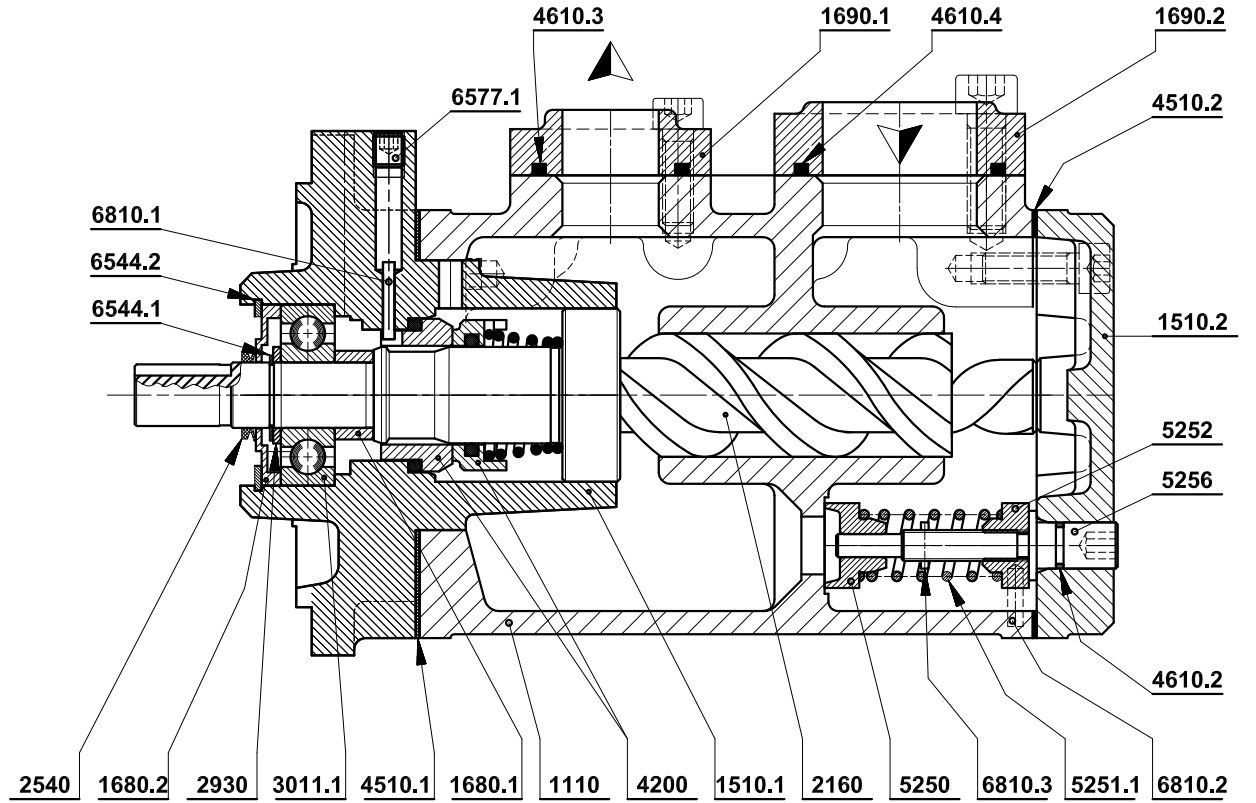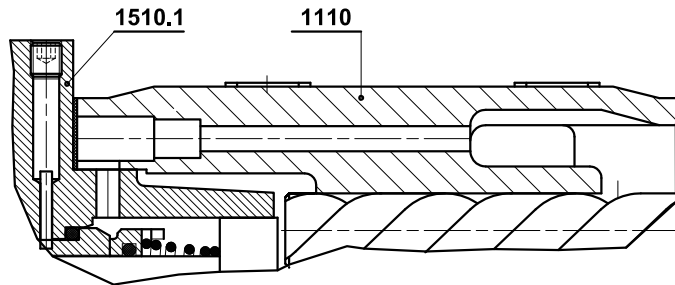

HT VERSION
100-150°C

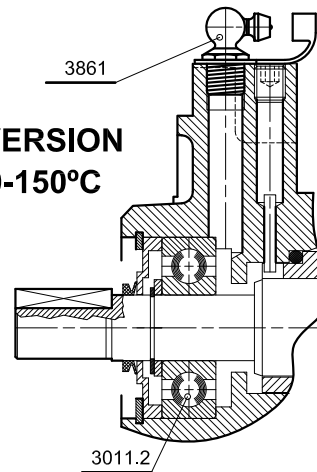

Acoplamiento / Coupling

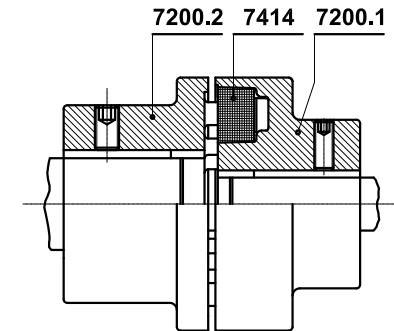


DENOMINACION / DESCRIPTION	Ref.
Cuerpo de bomba / Pump casing	1110
Cuerpo de bomba insertado / Pump casing insert	1130
Tapa / Cover	1480.1
Tapa / Cover	1480.2
Tapa de la bomba / Pump cover	1510.1
Tapa de la bomba / Pump cover	1510.2
Tapa de la bomba / Pump cover	1510.3
Casquillo distanciador / Spacer bush	1680.1
Casquillo distanciador / Spacer bush	1680.2
Casquillo distanciador / Spacer bush	1680.3
Brida / Flange	1690.1
Brida / Flange	1690.2
Pata de la bomba / Pump foot	1720
Husillo conductor / Driving spindle	2160
Husillo conducido / Idler spindle	2170.1-2
Eje solidario / Solidary shaft	2161
Casquillo/ bush	2187.1
Casquillo/ bush	2187.2
Deflector / Thrower	2540
Anillo de soporte / Loose collar shoulder ring	2930
Rodamiento de bolas cerrado ZZ / Closed ball bearing ZZ	3011.1
Rodamiento de bolas abierto / Open ball bearing	3011.2
Tapa de retencion de grasa / Grease retaining cover	3575.1
Tapa de retencion de grasa / Grease retaining cover	3575.2
Casquillo cojinete / Bearing bush	3610.1-2
Tuerca de rodamiento / Bearing nut	3850
Tuerca de rodamiento / Bearing nut	3850.1
Tuerca de rodamiento / Bearing nut	3850.2
Engrasador / Grease nipple	3861
Cierre mecanico / Mechanical seal	4200
Tapa cierre mecanico / Mechanical seal cover	4213
Junta / Joint	4510.1
Junta / Joint	4510.2
Junta / Joint	4510.3
Junta / Joint	4510.4
Junta / Joint	4510.5
Junta torica / O-ring	4610.1
Junta torica / O-ring	4610.2
Junta torica / O-ring	4610.3
Junta torica / O-ring	4610.4
Junta torica / O-ring	4610.5
Junta torica / O-ring	4610.6
Junta torica / O-ring	4610.7
Junta torica / O-ring	4610.8
Valvula de bola / Ball valve	5120
Valvula de compensacion / Compensating valve	5150
Cuerpo de valvula / Valve body	5200
Bola de valvula / Valve ball	5230.1
Bola de valvula / Valve ball	5230.2
Asiento de la valvula / Valve seat	5240.1
Asiento de la valvula / Valve seat	5240.2
Embolo de valvula / Valve piston	5250
Resorte de valvula / Valve spring	5251.1
Resorte de valvula / Valve spring	5251.2
Resorte de valvula / Valve spring	5251.3
Placa del resorte de valvula / Valve spring plate	5252
Husillo regulador de valvula / Regulating spindle	5256
Arandela de seguridad / Lockwasher	6540.1
Arandela de seguridad / Lockwasher	6540.2
Circlip	6544.1
Circlip	6544.2
Circlip	6544.3
Tornillo prisionero / Grub screw	6577.1
Tornillo prisionero / Grub screw	6577.3
Tornillo prisionero / Grub screw	6577.5
Tapon roscado / Screwed plug	6578.1
Pasador de la guia / Guide pin	6584
Pasador / Pin	6810.1
Pasador / Pin	6810.2
Pasador / Pin	6810.3
Filtro / Filter	6900
Semi-acoplamiento / Coupling half	7200.1
Semi-acoplamiento / Coupling half	7200.2
Amortiguador del acoplamiento / Coupling bush	7414

**azcue**

BT-HM


Repuestos / Spares

CIERRE MECANICO / MECHANICAL SEAL (4200)

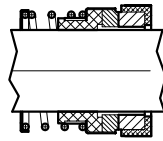


BT-25
(4200)


KIT MINI (100)

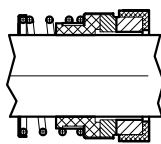

(4200)

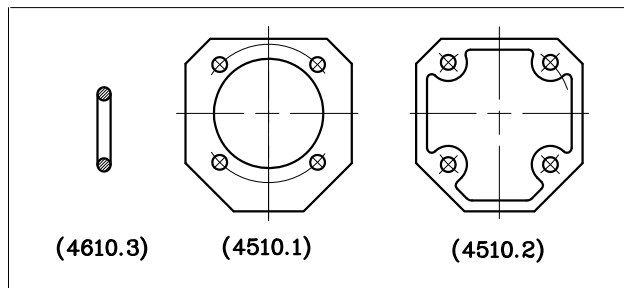

(110)

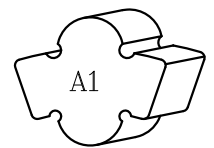


(7414)

KIT MEDIUM (200)

KIT MINI

(100)




(3011)


KIT MAX (300)

KIT MEDIUM

(200)

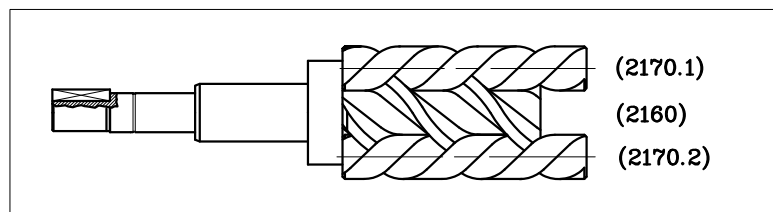

(301)



(5251.1)

ITEM	TAMAÑO BOMBA / PUMP SIZE					
	25	25F	32	32F	38	38F
4200	VCBT2500000					
KIT MINI	CRHM25D4MIN		CRHM32D4MIN		BTHM38D4MIN	
KIT MEDIUM	CRHM25D4MED		CRHM32D4MED		CRHM38D4MED	
KIT MAX	CRHM25D4MAX	CRHM25D4FMX	CRHM32D4MAX	CRHM32D4FMX	CRHM38D4MAX	CRHM38D4FMX